



## Montageanleitung Insektenschutz-Drehtür

Lieferumfang

Zum Zusammenbau eines Moskitos-Quickstop Drehtür wird das abgebildete Material benötigt.

Zum Zusammenbau gehen Sie bitte entsprechend den nachfolgenden Schritten vor.

### Montage des Magnetbands und der Scharniere



**Achtung! Magnetband und Scharniere müssen unbedingt vor dem Zusammenstecken der Rahmenprofile montiert werden!**

Magnetband in den Bürstenkanal des Rahmenprofils einschieben.



Scharniere in den Bürstenkanal des Rahmenprofils einschieben und mit einer Madenschraube fixieren.

## Zusammenbau des Rahmens



Die Profile sind passgenau nach Ihren Massen auf Gehrung geschnitten.

Zuerst einen Eckverbinder in das obere oder untere Profil des Insektenschutzrahmens schieben.  
Dabei langsam vorgehen, am besten wie auf dem Foto zu sehen an einer Tischkante arbeiten, ggf. mit einem Kunststoff- oder Gummihammer nachhelfen.

Ab diesem Schritt ist ein geschützter (Teppich, Decke) Arbeitstisch von Vorteil.



Vorherigen Schritt beim gegenüberliegenden Profil wiederholen.




Jetzt die beiden verbleibenden Profile auf eines der bereits mit Eckverbindern ausgestatteten Profile schieben...



...



Nun noch das verbleibende Profilstück langsam und vorsichtig mit dem teilfertigen Rahmen verbinden.  
Dabei die Eckverbinder nach und nach je auf der einen und auf der anderen Seite in die Profile schieben. Zum Schluss können Gehrungen noch mit einem Gummihammer gänzlich aneinandergefügt werden...

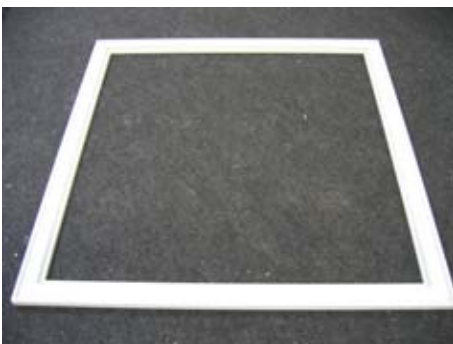

...schon ist der Rahmen fertig montiert.

### Montage des Sockelblechs (Trittschutz)



Zur Montage des Sockelblechs wird das Sprossenprofil KH benötigt. Das Sockelblech und das Sprossenprofil sind auf Maß geschnitten.  
Die Löcher zur Befestigung des Sprossenprofils sind bei der Lieferung bereits gebohrt.



Sockelblech einlegen, Sprossenprofil festschrauben.


Gegebenenfalls etwas Klebstoff / Silikon in die Nut des Sockelblechs auftragen (verhindert Klappern des Sockelblechs).

## Montage der Griffspresse



Die Griffspresse ist auf Maß geschnitten.  
Die Löcher zur Befestigung der Griffspresse sind bei der Lieferung bereits auf die von Ihnen angegebenen Höhe gebohrt.  
Die Griffspresse einlegen und festschrauben.

## Montage des Gewebes

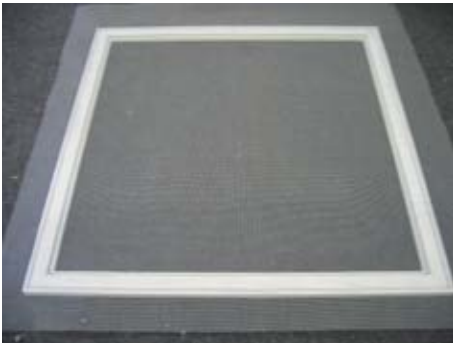

Rahmen mit der Innenseite nach oben (Kederkanal und Bürstenkanal sichtbar) auf den Montagetisch legen.  
Das Gewebe locker über dem Rahmen platzieren. Dabei auf mind. 10cm Überstand auf jeder Seite achten.



In einer Ecke des Rahmens mit dem Einrollen des Gummikeders in die Kedernut beginnen. Dazu wird ein Einrollwerkzeug oder ein Schlitten zum eindrücken benötigt.


**Achtung! Beim Einrollen des Gummikeders muss das Gewebe nicht per Hand gespannt werden. Es spannt sich selbstständig durch das Einrollen des Gummikeders.**




Den Gummikeder einfach um die Ecken führen, jedoch noch nicht ganz einrollen.



Ist der Gummikeder ringsum eingerollt, diesen abschneiden und ganz einrollen.

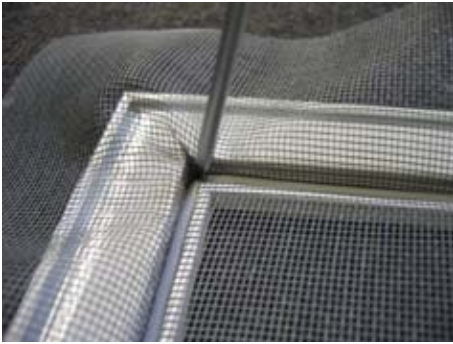

Nun den Gummikeder noch an den Ecken ganz einrollen. Dabei kann auch ein flacher Schraubenzieher vorsichtig zur Hilfe genommen werden.

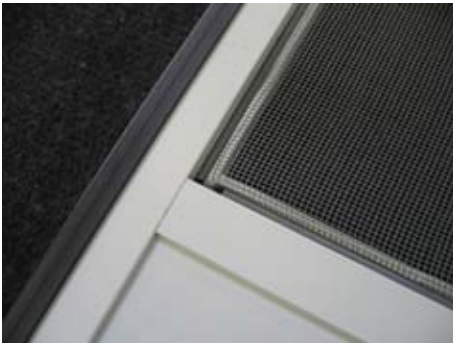

Zu den Sprossen hin kann der Keder nicht um die Ecke geführt werden sondern muss hier abgeschnitten werden.

## Entfernen des Gewebeüberstands



Wie beim Einrollen des Gummikeders wird in einer Ecke des Spannrahmens begonnen. Mit äußerster Vorsicht das Gewebe dicht am Gummikeder mit einem Teppichmesser ringsum abschneiden.




Idealerweise ist an der Schnittstelle kein ausgefranstes Gewebe mehr zu sehen.

## Montage der Bürstendichtung



Die Bürstendichtung in einer Ecke ansetzen und mit dem Finger in den Bürstenkanal drücken.

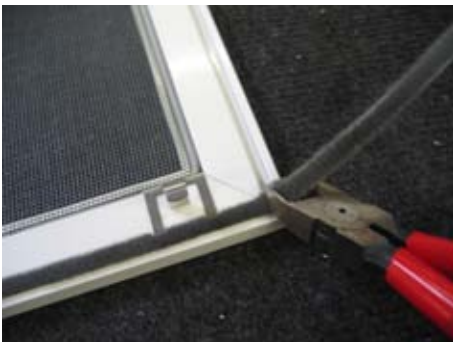

An den Ecken muss die Bürstendichtung abgeschnitten werden.



Fertig montierte Bürstendichtung.

## Aussenkanten entgraden



Zum Schluss sollten noch die scharfen Aussenkanten des Spannrahmens mit einer Feile entgradet werden.



Die Insektenschutz-Drehtür ist nun fertig montiert und bereit für den Einbau am Türrahmen.

Die Gegenstücke der Scharniere am Türrahmen befestigen, Insektenschutz-Drehtür einhängen. Fertig