


# SPANNRAHMEN mit Federstift

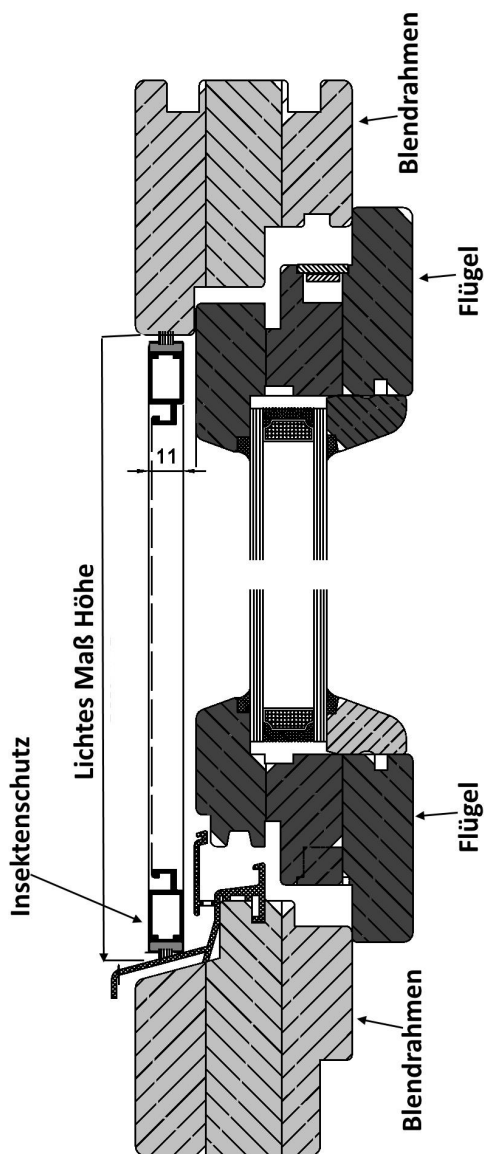

Einsatz: Flächenversetzte Fenster

11 mm Einbautiefe

Maße:

- Breite = lichtetes Blendrahmenmaß – 2xGesamtbürstenhöhe + 7 mm
- Höhe = lichtetes Blendrahmenmaß – 2xGesamtbürstenhöhe + 7 mm

Profile:



Zubehör: • Federstifte

